SAMSUNG

GT-P3100

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Dispozitivul vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiţi manualul complet şi toate instrucţiunile privind siguranţa pentru a asigura utilizarea adecvată şi în siguranţă.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Accesaţi site-ul web Samsung (*www.samsung.com*) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final al acestui manual au la bază sistemul de operare Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile de pe dispozitiv pot funcţiona diferit faţă de aplicaţiile corespunzătoare de pe computer şi pot să nu includă toate funcţiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la o terţă parte.

- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți actualiza software-ul dispozitivului dvs. mobil, accesând site-ul web Samsung (*www.samsung.com*).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii acestora. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizatori a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații asociate; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Sunet**, urmat de **Ton sonerie dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare, sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168 !

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați *www.divx.com* pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați *vod.divx.com* pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Cuprins

Asamblare 10

Despachetarea 10
Aspectul dispozitivului 11
Taste 13
Introducerea cartelei SIM sau USIM 14
Încărcarea bateriei 15
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 18

Introducere 20

Pornirea sau oprirea dispozitivului 20
Utilizarea ecranului senzitiv 21
Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv şi a tastelor 24
Familiarizarea cu ecranul Acasă 24
Accesarea aplicațiilor 30
Lansarea mai multor aplicații 32
Particularizarea dispozitivului 32
Introducerea textului 38

Web şi servicii GPS 40

Internet 40
Game Hub 43
Hărți 44
Navigare 46
Local 47
Magazin Play 48

Readers Hub 49
Samsung Apps 49
S Suggest 49
YouTube 50
Căutare vocală 51

Comunicații 52
Apelare 52
Mesaje 62
Google Mail 64
E-mail 66
Google Talk 68
ChatON 69
Messenger 70
Google+ 70

Divertisment 71
Cameră 71
Player video 79
Galerie 82
Editor foto 85
Editor video 86
Player muzical 88
Music Hub 92

Informații personale 93
Contacte 93
Planificator S 96
Notă 98

Conectivitate 99
Conexiuni USB 99
Wi-Fi 101
Wi-Fi Direct 104
AllShare Play 105
Partajare conexiune internet 108
Bluetooth 110
GPS 112
Conexiuni VPN 113

Instrumente 116
Alarmă 116
Calculator 117
Descărcări 117
Dropbox 118
Fişierele mele 119
Polaris Office 120
Google 122
Trusă de instrumente SIM 122
Ora pe glob 123

Setări 124
Accesarea opţiunilor de setare 124
Wi-Fi 124
Bluetooth 124
Utilizare date 125

Mai multe setări 125
Mod Blocare 127
Sunet 127
Afișare 128
Spațiu de stocare 129
Economisire energie 129
Baterie 129
Manager de aplicații 129
Servicii de localizare 130
Blocare ecran 130
Securitate 131
Setări regionale şi text 132
Cloud 134
Copiere de rezervă şi resetare 135
Adăugare cont 135
Accesoriu 135
Dată şi oră 135
Accesibilitate 136
Opțiuni dezvoltator 137
Despre dispozitiv 139

Depanare 140

Index 145

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Aspectul dispozitivului

› Vedere din față

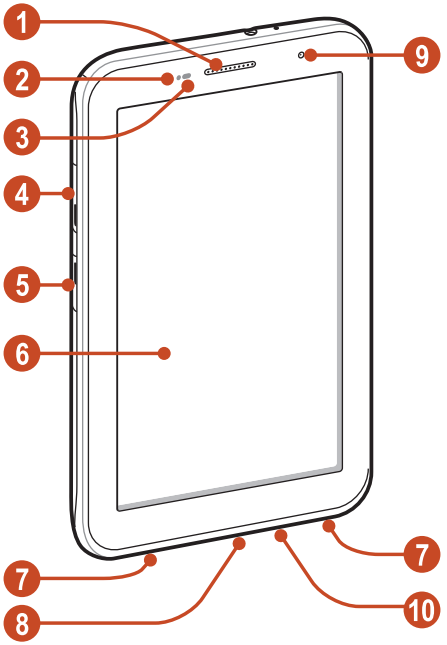

Număr	Funcție
1	Difuzor
2	Senzor de lumină
3	Senzor de apropiere
4	Slot cartelă SIM

Număr	Funcție
5	Slot pentru cartela de memorie
6	Ecran senzitiv
7	Difuzor
8	Mufă multifuncțională
9	Obiectiv cameră foto frontal
10	Microfon

› Vedere din spate

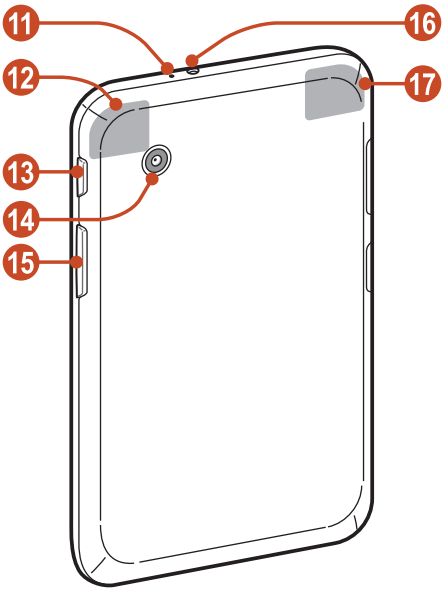

Număr	Funcție
⓫	Microfon[1]
⓬	Antenă GPS[2]
⓭	Tastă Pornire/Repornire/Blocare
⓮	Obiectiv cameră foto spate
⓯	Tastă Volum
⓰	Mufă pentru căști
⓱	Antenă principală

Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Repornire[3]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); reporniți dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); opriți și blocați ecranul tactil sau activați-l.
	Volum	Reglați volumului dispozitivului.

1. Activ numai atunci când utilizați caracteristica set difuzor-microfon sau când înregistrați videoclipuri.
2. Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.
3. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl reporniți pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelei SIM sau USIM

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela SIM.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

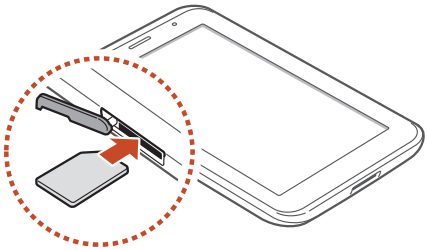

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartela SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne fixată în slotul pentru cartela SIM, trebuie să duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung pentru a o scoate.
- Slotul pentru cartela SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu adaptor necorespunzător poate deteriora slotul pentru cartela SIM al dispozitivului.

3 Închideți capacul slotului pentru cartela SIM.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să o încărcați. Încărcați bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu puteți încărca bateria cu ajutorul unui cablu USB.

Nu puteți remonta bateria în dispozitiv. În cazul în care aveți probleme cu bateria sau trebuie să o înlocuiți, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung.

Utilizaţi numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă acesta se încarcă. Lăsați bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.
- Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

1 Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB, apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

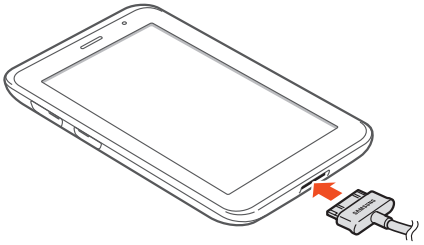

Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.

- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați cablul USB de la dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv, apoi deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza electrică.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

› Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul vă oferă opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, îl puteți utiliza pentru o durată mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare utilizând managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, acest lucru poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie va apărea în folderul extSdCard.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

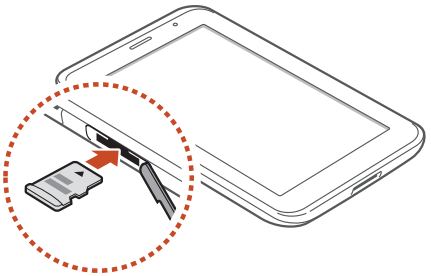

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când aceasta se fixează în poziție.

4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

› Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că dispozitivul nu accesează cartela de memorie în momentul în care optați pentru scoaterea acesteia.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea din dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece această acțiune poate conduce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un calculator poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită conexiunea la o rețea, comutați la modul Avion. ► pag. 125

Utilizarea ecranului senzitiv

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Descoperiți operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil şi nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu lichide. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranului tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul senzitiv are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul senzitiv cu vârful degetului. Ecranul senzitiv nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un creion sau un stilou.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:

Atingere
Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.

Ținere apăsată
Atingeți un element şi țineți apăsat mai mult de 2 secunde.

Glisare
Atingeți un element şi deplasați-l la o nouă locație.

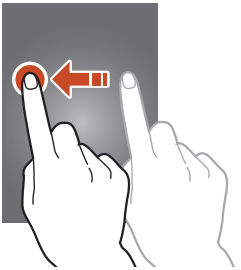

Atingere de două ori
Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.

Lovire ușoară
Derulați rapid în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

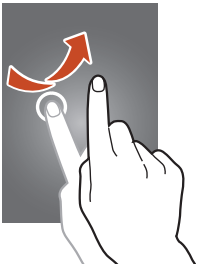

Apropiere
Plasați două degete depărtate şi apoi apropiați-le.

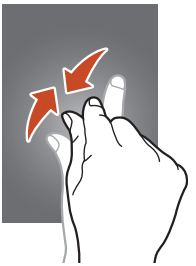

- Dispozitivul va opri ecranul senzitiv atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire.
- Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afişare** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv şi a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul o anumită perioadă de timp, ecranul senzitiv se oprește și se blochează automat împreună cu tastele pentru a preveni orice operațiune nedorită. Pentru a bloca manual ecranul senzitiv şi tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru a le debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 35

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. şi accesa aplicații.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la panoul corespunzător.

› Bara de sistem

Din bara de sistem din partea de jos a ecranului, puteți naviga rapid pe ecran şi puteți accesa aplicațiile.

Număr	Funcție
1	Deschideți lista de aplicații recente.
2	Reveniți la ecranul Acasă; accesați căutarea Google sau Google Acum (țineți apăsat).
3	Reveniți la ecranul anterior.
4	Deschideți panoul de mini-aplicații.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Conectat la reţea GPRS
	Conectat la reţea EDGE
	Conectat la reţea HSDPA
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Conectat la calculator
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)

Pictogramă	Definiție
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

› Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 101
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 112
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Mut. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului în modul Mut sau să îl setați să vibreze în modul Vibrare.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul Blocare.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 110
- **Mod La volan**: Activați sau dezactivați modul La volan.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la o nouă locație.

Puteți să adăugați un element la un folder nou sau să îl mutați la un panou nou. Țineți apăsat un element, apoi glisați-l la **Creare director** sau la **Creare pagină**.

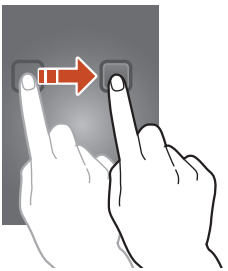

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la coşul de gunoi.

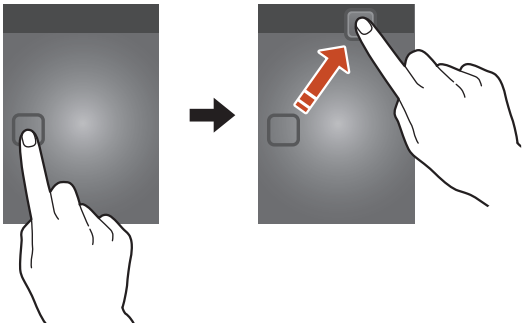

› Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

1 Pe ecranul Acasă, aşezați două degete şi apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.

2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:

- Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la coşul de gunoi.
- Pentru a adăuga un panou nou, selectați .
- Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați .
- Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la o nouă locație.

3 Selectați pentru a reveni la ecranul anterior.

› Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul Acasă.

Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.

2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.

3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații şi profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau puteți descărca aplicații de pe Internet pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestuia.

1 Pe ecranul Acasă, selectați **Aplic.** pentru a accesa lista de aplicații.

2 Derulați la stânga sau la dreapta către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

3 Selectați o aplicație.

4 Selectați pentru a reveni la ecranul anterior. Selectați pentru a reveni la ecranul Acasă.

- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă în lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați anumite caracteristici, interfața se va roti și ea. Pentru a preveni rotirea interfeței, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Rotire ecran**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați în categorii.

1 În lista de aplicații, selectați → **Editare**.

2 Țineți apăsată pictograma unei aplicații.

3 Organizarea aplicațiilor:
- Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
- Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la **Creare director**.
- Pentru a muta aplicația la un panou nou, glisați-o la **Creare pagină**.
- Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la **Dezinstalare**.

4 Selectați .

› Descărcarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play** sau **Samsung Apps**.

2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

Pentru a instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați → **Dezinstalare**.

2 Selectați pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.

Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent

1 Selectați pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.

2 Selectați o aplicație.

Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități, executând aplicații multiple simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, selectați în timpul utilizării unei aplicații. Apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații folosind managerul de activități.

1 Selectați → → **Aplicații active**.
Managerul de activități lansează şi afişează aplicațiile active.

2 Controlul aplicațiilor active:
- Pentru a comuta între aplicații, selectați o aplicație din listă.
- Pentru a închide o aplicație, selectați **Term.**
- Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Schimbarea limbii de afişare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Limbă**.

2 Selectați o limbă.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

1 Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.

2 Selectați ⚙ și glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

› Schimbarea tonului de sonerie a apelului

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie dispozitiv**.

2 Selectați un ton de sonerie → **OK**.

› Comutarea la modul Mut.

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Mut.**
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați 🔇 sau 📳.
- În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat # 📳.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată zona goală.

2 Selectați **Setare tapet** → **Ecran de pornire** → o imagine.

› Schimbarea fontului de afișare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Stil font**.

2 Selectați un font.

› Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale și poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.

Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
2. Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Selectați **OK**.
   Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase şi va micşora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

Reglarea manuală a luminozității

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
2. Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
4. Selectați **OK**.

› Blocarea dispozitivului

Blocați dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran.

- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea deblocării pe baza identificării faciale

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
2. Selectați **Următor** → **Configurați** → **Continuați**.
3. Reglați dispozitivul pentru a potrivi fața dvs. în interiorul conturului.
4. Când fața este captată corect, selectați **Continuați**.
5. Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă sau a modelului.

Setarea unui model de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.
2. Vizualizați instrucțiunile de pe ecran şi exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
3. Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte şi selectați **Continuare**.
4. Desenați modelul din nou şi selectați **Confirmare**.
5. Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.

În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN nou şi selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN şi selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă şi selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou şi selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți sau accesați aplicații care necesită codul PIN.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
2. Introduceți codul PIN şi selectați **OK**.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, astfel încât să vă puteți localiza și recupera dispozitivul. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
2. Selectați **Conect.**
   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
3. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect.**
4. Glisați bara de glisare în partea de sus a ecranului.
5. Adăugați destinatari:
   - Selectați **Creare** și introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării și simbolul +.
   - Alegeți numerele de telefon din lista de contacte selectând **Contacte**.
6. Selectați **Mesaj de alertă**.
7. Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor și selectați **OK**.
8. Selectați **Salvare**.

Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte la microfon sau selectând caractere pe tastatura virtuală.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

› Schimbarea metodei de introducere a textului

1. Din câmpul text, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectați **Selectați metoda de introducere** → o metodă de introducere a textului.

› Introducerea textului cu ajutorul caracteristicii introducere vocală Google

1. Pentru a adăuga mai multe limbi pentru recunoaştere vocală, selectați limba folosită în prezent → **Adăugați mai multe limbi**.
2. Rostiți textul în microfon.
3. Când ați terminat, selectați **Atingeți pentru a întrerupe**.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

Introduceți text selectând taste alfanumerice.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

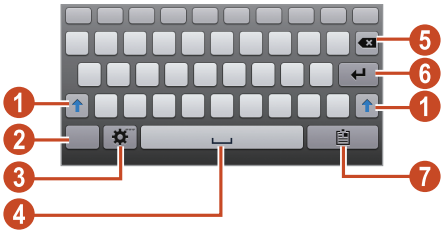

Număr	Funcție
❶	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
❷	Comutați între modurile de introducere a textului.
❸	Accesați setările tastaturii; intoduceți vocal textul (țineți apăsat).
❹	Introduceți un spațiu.
❺	Ştergeți datele introduse.
❻	Începeți un rând nou.
❼	Adăugați un element din clipboard.

› Copierea şi lipirea textului

Din câmpul text, puteți copia şi lipi text într-o altă aplicație.

1. Țineți apăsat un pasaj de text.
2. Glisați sau pentru a selecta textul care va fi copiat.
3. Selectați → **Copiere** sau **Tăiere** pentru a adăuga textul în clipboard.
4. În altă aplicație, plasați cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
5. Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Web şi servicii GPS

Accesarea Internetului şi descărcarea conţinutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Internet

Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea unei pagini Web

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.
2. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul de introducere URL, introduceţi adresa Web, apoi selectaţi **Acces**.
3. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

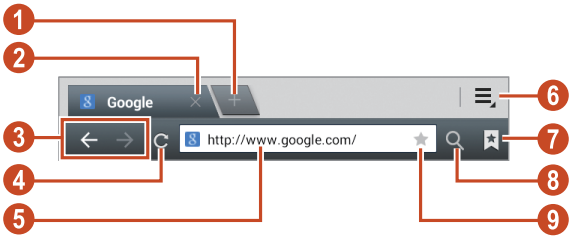

Număr	Funcţie
1	Deschideţi o fereastră nouă.
2	Închideţi pagina web curentă.

Număr	Funcție
3	Deplasați-vă înainte şi înapoi în istoricul paginilor Web.
4	Reîncărcați pagina Web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în ✕.
5	Introduceți o adresă Web sau un cuvânt.
6	Accesați opțiunile navigatorului Web.
7	Vizualizați marcaje, pagini salvate şi istoricul paginilor web accesate recent.
8	Activați câmpul URL.
9	Marcați pagina Web curentă.

În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micşora, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați ☰ → **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă fără a salva datele de căutare, selectați ☰ → **Filă incog. nouă**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru pagina web curentă pe ecranul Acasă, selectați ☰ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite o adresă Web altor persoane, selectați ☰ → **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, selectați ☰ → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip spațiu de lucru, selectați ☰ → **Vizualizare desktop**.
- Pentru a salva pagina Web curentă pentru citirea offline, selectați ☰ → **Salvare pentru citire offline**. Puteți vizualiza paginile salvate selectând ★ → **Pagini salvate**.

- Pentru a vizualiza istoricul descărcărilor, selectați → **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina Web prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a schimba setările navigatorului, selectați → **Setări**.

› Căutarea vocală a informațiilor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul URL.
3. Selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
4. Selectați un rezultat al căutării.

› Marcarea paginii Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
3. Selectați ★.
4. Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **OK**.

› Descărcarea unui fişier de pe Internet

Când descărcaţi fişiere sau aplicaţii de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Internet pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi anumite fişiere.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.

2 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o pe dispozitiv.

› Vizualizarea istoricului recent

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet** → → **Istoric**.

2 Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.

Game Hub

Aflaţi cum să accesaţi şi să descărcaţi jocuri.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Game Hub**.

2 Selectaţi un serviciu de jocuri.

3 Căutaţi şi descărcaţi jocuri din magazinul online.

Jocurile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Hărți

Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri și pentru a obține indicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 112

› Căutarea unei locații

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
2. Selectați **Căutați pe Hărți**.
3. Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
4. Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza locația curentă, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru harta care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
- Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită destinație, selectați .

- Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → ▦ → **Adăugați o stea**.
- Pentru a salva o hartă pentru vizualizarea offline, selectați ▦ → **Disponibil offline**. Pentru a vizualiza harta salvată, selectați ▦ → **Locațiile mele** → **OFFLINE**.
- Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați ▦ → **Local**.
- Pentru a adăuga informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, selectați ▦ → **Straturi**.

› Partajarea locațiilor utilizând Google Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora utilizând serviciul de localizare Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
2. Selectați ▦ → **Latitude**.
   Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
3. Selectați ▦ → **Adăugați prieteni** → o opțiune.
4. Selectați un prieten sau introduceți o adresă de e-mail și selectați **Adăugare prieteni**.
5. Selectați **Da**.
   Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
2. Selectați .
3. Introduceți adresele locației de plecare şi de destinație.
   Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau dintre locurile cu stea, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați → o opțiune.
4. Selectați o metodă de deplasare şi selectați **Accesați**.
   Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să fie afișate mai multe rute.
5. Când ați terminat, selectați → **Curățați harta**.

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații către destinația dorită folosind ghidarea vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, şi să respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.

2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
- **Rostiți destinația**: Introduceți vocal destinația.
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația din adresele contactelor.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

3 Instalați software-ul solicitat, apoi utilizați caracteristicile pentru navigare (dacă este necesar).

Local

Aflați cum să căutați un loc în vecinătatea dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Local**.

2 Dacă doriți să căutați locuri în preajma unei locații specifice, selectați locația → **Introduceți o adresă**.

3 Selectați o categorie.

Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.

4 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

Puteți adăuga mai multe categorii selectând → **Adăugați o căutare**.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi îmbunătățită instalând aplicații suplimentare. Magazinul Play furnizează un mod rapid şi facil pentru a cumpăra aplicații mobile.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fişierele aplicațiilor descărcate, în memoria internă.

› Descărcarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Căutați o aplicație şi descărcați-o pe dispozitiv.
   Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Selectați .
3. Selectați un element.
4. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Readers Hub

Aflați cum să accesați diverse materiale de lecturat.

1 În lista de aplicații, selectați **Readers Hub**.

2 Selectați un tip de material.

3 Căutați și descărcați materialul de lecturat din magazinul online.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți experiența dvs. mobilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.

2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați *www.samsungapps.com* sau consultați broșura Samsung Apps.

S Suggest

Găsiți și descărcați cele mai recente aplicații sugerate de Samsung. În lista de aplicații, selectați **S Suggest**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin serviciul de partajare videoclipuri YouTube™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

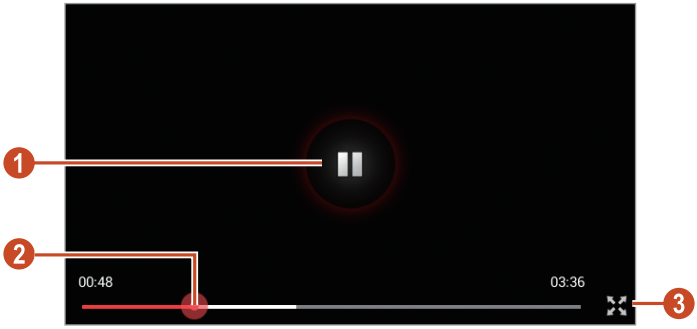

Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Redați videoclipul la vizualizarea ecran complet.

› Încărcarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.

2 Selectați contul dvs. Google dacă acesta este conectat la YouTube.

Alternativ, puteți să selectați **Sign in** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.

3 Selectați → o categorie → un videoclip.

În cazul în care încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a încărca videoclipul.

4 Introduceți detaliile încărcării și selectați **ÎNCĂRCAȚI**.

Căutare vocală

Învățați să căutați pe Internet folosind opțiunea de căutare vocală.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Căutare vocală**.

2 Rostiți un cuvânt cheie la microfon.

Dispozitivul va căuta pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.

3 Selectați un rezultat al căutării.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

- Pentru a preveni introducerile accidentale, activați senzorul de apropiere în vederea blocării automate a ecranului senzitiv atunci când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 60
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

› Efectuarea unui apel

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați pentru a efectua un apel vocal.
   Pentru a efectua un apel video, selectați **Apel video**.
3. Selectați **Sf. apel** pentru a termina apelul.

- Puteți salva numerele pe care le apelați frecvent în lista de contacte. ► pag. 93
- Pentru a accesa jurnalul de apeluri şi reapela numerele utilizate recent, selectați **Telefon** → **Tastatură** → **Jurnale**.

› Preluarea unui apel

1 În timpul unui apel primit, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a anula sunetul tonului de sonerie, apăsați pe tasta Volum.

2 Selectați **Sf. apel** pentru a termina apelul.

› Respingerea unui apel

În timpul unui apel primit, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj apelantului atunci când respingeți un apel, glisați în sus bara de respingere apel cu mesaj, din partea de jos a ecranului.

Puteți selecta un mesaj din lista mesajelor prestabilite sau puteți crea propriile mesaje. ► pag. 59

› Efectuarea unui apel internațional

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat 0 + pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți numărul complet (prefixul țării, prefixul regional şi numărul de telefon).

3 Selectați pentru a forma numărul.

› Utilizarea căştilor

Conectaţi o cască la dispozitiv pentru a prelua şi controla apelurile în mod facil.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul căştii.
- Pentru a respinge un apel, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a pune un apel în aşteptare sau pentru a relua un apel pus în aşteptare, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul căştii.

› Utilizarea opţiunilor pe durata unui apel vocal

Puteţi utiliza următoarele opţiuni pe durata unui apel vocal:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsaţi pe tasta Volum sus sau jos.
- Pentru a pune un apel în aşteptare, selectaţi **În aşteptare**. Pentru a relua un apel pus în aşteptare, selectaţi **Reluare**.
- Pentru a forma un al doilea număr, selectaţi **Ad. apel**, apoi formaţi un număr nou.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectaţi **Permutare**.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectaţi şi apoi glisaţi degetul în afara cercului mare, atunci când se aude un ton de apel în aşteptare. Aveţi posibilitatea să terminaţi sau să reţineţi primul apel. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activaţi serviciul Apel în aşteptare.
- Pentru a deschide tastatura, selectaţi **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectaţi **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziţi unele apeluri în timp ce utilizaţi caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al dispozitivului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a conversa cu interlocutorul prin intermediul unei căști Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel, apoi selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați procedeul pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a deschide lista de contacte, selectați → **Contacte**.
- Pentru a crea o notă, selectați → **Notă**.
- Pentru a conecta interlocutorul curent la interlocutorul pus în așteptare, selectați → **Transfer**. Veți fi deconectat de la ambii interlocutori.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați **Comutare cameră**.
- Pentru a deschide tastatura, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a vă conversa cu interlocutorul prin intermediul unei căști Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de interlocutor, selectați → **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine care va fi afișată interlocutorului, selectați → **Imagine la ieșire**.

- Pentru a face o captură a imaginii interlocutorului, selectați **Captură**.
- Pentru a înregistra un videoclip cu imaginea interlocutorului, selectați **Înregistrare**.

În multe zone este ilegală înregistrarea unei convorbiri fără permisiune. Cereți întotdeauna permisiunea interlocutorului înainte de a înregistra o convorbire.

› Vizualizarea şi formarea unui apel pierdut

Dispozitivul afişează apelurile pierdute. Pentru a suna înapoi, atingeți partea din dreapta-jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați notificarea apelului pierdut.

› Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la numere specificate.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură** → ☰ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel**.
2. Glisați comutatorul **Mod respingere automată** la dreapta.
3. Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Toate numerele	Respingeți toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

4. Selectați **Listă de respingere automată**.
5. Selectați +.

6 Introduceţi un număr şi selectaţi **Salvare**.
Puteţi seta criteriul de potrivire pentru număr.

7 Pentru a adăuga mai multe numere, repetaţi paşii 5-6.

› Activarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul nu va permite apeluri de ieşire către niciun număr care nu este salvat în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură** → ▤ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă**.

2 Selectaţi **Activare FDN**.

3 Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectaţi **OK**.

4 Selectaţi **Listă FDN** şi adăugaţi contacte.

› Setarea redirecţionării apelurilor

Redirecţionarea apelurilor este o caracteristică de reţea care trimite apelurile primite către un număr specificat. Puteţi seta această caracteristică separat, pentru mai multe situaţii.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură** → ▤ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Redirecţionare apeluri** → un tip de apel.

2 Selectaţi o situaţie.

3 Introduceţi numărul spre care vor fi redirecţionate apelurile şi selectaţi **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea care limitează anumite tipuri de apeluri sau împiedică alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură** → ☰ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.
2. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
3. Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță despre apelurile primite în timpul desfășurării unui alt apel. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură** → ☰ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Vizualizarea unui jurnal de apeluri sau mesaje

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri și de mesaje filtrate în funcție de tip.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură** → **Jurnale**.
2. Selectați ☰ → **Vizualizare ca** → o opțiune.
3. Selectați o intrare în jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din jurnale, puteți efectua un apel, trimite un mesaj la numărul respectiv, sau puteți adăuga numărul la lista de contacte sau pe lista de respingere.

› Particularizarea setărilor apelurilor

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură** → ☰ → **Setări apeluri**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Respingere apel	Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere automată.
Setări apeluri → Setare mesaje de resping.	Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
Setări apeluri → Tonuri apel şi tastatură → Ton sonerie dispozitiv	Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza în legătură cu apelurile primite.
Setări apeluri → Tonuri apel şi tastatură → Vibrație dispozitiv	Adăugați sau selectați un model de vibrație.
Setări apeluri → Tonuri apel şi tastatură → Vibrare pentru apeluri primite	Setați dispozitivul să vibreze şi să sune pentru a vă alerta cu privire la apelurile primite.
Setări apeluri → Tonuri apel şi tastatură → Tonuri taste	Setați dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți numere pe ecranul de apelare.

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Alertă apel	Setați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.
Setări apeluri → Tasta de pornire termină apelurile	Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
Setări apeluri → Opr. autom. ecran la apeluri	Setați activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.
Setări apeluri → Setare accesorii pt. apel → Răspuns automat	Setați dispozitivul să răspundă automat după o perioadă stabilită (valabil doar atunci când este conectată o cască).
Setări apeluri → Setare accesorii pt. apel → Temporiz. răspuns automat	Selectați intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de a răspunde la apeluri.
Setări apeluri → Setare accesorii pt. apel → Condiții apel efectuat	Setați permiterea efectuării apelurilor cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
Setări apeluri → Setare accesorii pt. apel → Tip apel efectuat	Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.
Setări apeluri → Creştere volum în buzunar	Setați dispozitivul să intensifice soneria de apel şi vibrația atunci când acesta se află în spații închise, cum ar fi gențile sau buzunarele.

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Redirecționare apeluri	Setați trimiterea apelurilor primite către un număr specificat.
Setări apeluri → Setări suplimentare → ID apelant	Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Blocare apel	Setați restricționarea apelurilor în funcție de tipul de apel.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Apel în așteptare	Setați dispozitivul să vă anunțe în legatură cu apelurile primite pe durata unui apel.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Reapelare automată	Setați reapelarea automată a unui apel care nu a fost conectat sau a fost întrerupt.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Numere de apelare fixă	Activați modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Cod de țară automat	Setați introducerea automată a unui prefix (prefix regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
Setări apel video → Imagine apel video	Selectați o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului.
Setări apel video → Propria înregistrare video pentru apelul primit	Setați afișarea imaginii dvs. în direct, pentru interlocutor.
Setări apel video → Utilizare opțiuni apel nereușit	Setați încercarea unui apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.

Opțiune	Funcție
Mesagerie vocală → Serviciu mesagerie vocală	Selectați un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală.
Mesagerie vocală → Setări mesagerie vocală	Introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
Mesagerie vocală → Ton sonerie	Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la apelurile vocale noi.
Mesagerie vocală → Vibrare	Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
Setări apel Internet → Conturi	Configurați conturile pentru serviciile de telefonie IP.
Setări apel Internet → Utiliz. apelare Internet	Setați dispozitivul să utilizeze serviciile de telefonie IP. Serviciile de telefonie IP sunt furnizate numai prin Wi-Fi.

Mesaje

Aflați cum să creați şi cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum şi cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți numerele de telefon manual şi separați-le cu punct şi virgulă sau cu virgulă.
- Selectați numerele de telefon din lista de contacte prin selectarea .

3 Selectați câmpul text şi introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, selectați → **Introducere emoticon**.

4 Pentru a trimite mesajul, selectați .

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual şi separați-le cu punct şi virgulă sau cu virgulă.
- Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din lista de contacte prin selectarea .

Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma imediat mesajul într-un mesaj multimedia.

3 Selectați câmpul text şi introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, selectați → **Introducere emoticon**.

4 Selectați şi ataşați un fişier.

5 Selectați → **Adăugare subiect** şi introduceți un subiect.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate după contacte, sub forma unei conversații.

2 Selectați un contact.

3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.

› Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Dacă ați setat dispozitivul să devieze apelurile pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje când nu ați preluat apelurile.

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat 1 ∞.

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține acest număr.

Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail** → .
2. Selectați câmpul destinatarului şi introduceți o adresă de e-mail.
3. Selectați câmpul subiectului şi introduceți un subiect.
4. Selectați câmpul text şi introduceți textul e-mail-ului.
5. Selectați şi atașați un fişier.
6. Pentru a trimite mesajul, selectați **TRIMITEȚI**.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online şi în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
2. Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a şterge mesajul, selectați .
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați .

- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca neimportant, selectați → **Marcați ca neimportantă**.
- Pentru a ascunde mesajul, selectați → **Dezactivați sunetul**. Pentru a vizualiza mesaje ascunse, selectați **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, selectați → **Raportați ca spam** sau **Raportați phishing**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați → **Setări**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola.
3. Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email** → .

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați adresele de e-mail din lista de contacte prin selectarea .

3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.

4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mail-ului.

5 Selectați și atașați un fișier.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:
- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați sau .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați → **Marcare ca Necitit**.

- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați → **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, selectați → **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fişierele mele** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda de telefon ca grup de contacte, selectați → **Salvare ca grup**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați → **Setări**.
- Pentru a salva un ataşament pe dispozitiv, selectați fila ataşamentului → .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

Google Talk

Aflați cum să trimiteți şi să primiți mesaje instant de la prieteni şi familie cu serviciul de mesagerie electronică Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea stării

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
2. Selectați un cont Google.
3. Particularizați-vă starea, imaginea şi mesajul.

› Adăugarea unui contact pe lista de prieteni

1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .

2 Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.

Când prietenul dvs. acceptă invitația, este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.

2 Selectați un contact din lista de prieteni.

Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți şi trimiteți mesajul dvs.

- Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, selectați → **Adăugați la conversație**.
- Pentru a utiliza conversația video, selectați .
- Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .

4 Selectați → **Încheiați conversația** pentru a încheia conversația.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite şi primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

1 În lista de aplicații, selectați **ChatON**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți şi trimiteți mesajul dvs.

Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+ messenger.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instant și puteți încărca fotografii.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Divertisment

Cameră

Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Realizarea unei fotografii

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare de tip Peisaj.
3. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

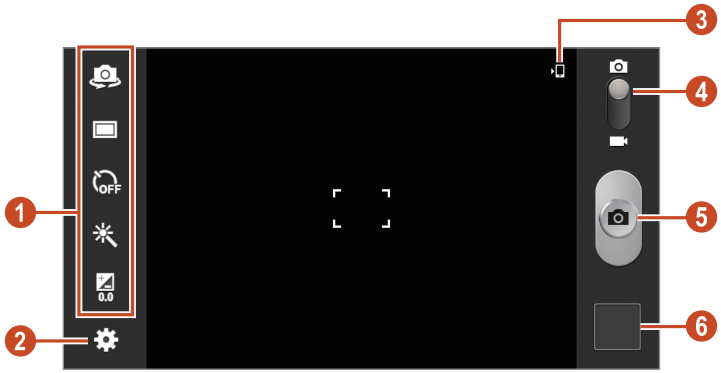

Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei foto. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret. • : Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 74 • : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii. • : Aplicați un efect special. • : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 79
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera video.
5	Realizați o fotografie.
6	Vizualizați fotografii pe care le-ați realizat.

Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le încet. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micşora cu tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați → .
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați .
- Pentru a şterge fotografia, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a înregistra fețe din fotografie ca etichete față, selectați → **Etichetă față**. ► pag. 83
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectați → **Editare**. ► pag. 85
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei față este etichetată în fotografie, selectați → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a schimba numele fişierului, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre fotografii, selectați → **Detalii**.

› Schimbarea modului de fotografiere

Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați ⚙ → **Mod fotografiere** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.
Partajare fotografie	Realizați o fotografie şi trimiteți-o altor persoane prin Wi-Fi Direct.
Partajare foto prieten	Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective.
Foto. zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să vă ajute să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Realizați o poză a dvs. cu obiectivul frontal al camerei foto.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 74
Efecte	Aplicați un efect special.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Etichetă GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
Calitate imagine	Selectați nivelul de calitate al fotografiilor.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

› Înregistrare videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare de tip Peisaj.
3. Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs. • : Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj sau pentru salvare normală). • : Selectați intervalul de întârziere înainte de înregistrarea unui videoclip. • : Aplicați un efect special. • : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 79

Număr	Funcție
2	Modificați setările camerei video.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera foto.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Vizualizați videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le încet. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micşora cu tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a vedea videoclipul.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a adăuga videoclipul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați .
- Pentru a şterge videoclipul, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a schimba numele fişierului, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre videoclip, selectați → **Detalii**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoînregistrare	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj sau pentru salvare normală).
Efecte	Aplicați un efect special.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Calitate video	Selectați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

› Editarea pictogramelor pentru comenzi rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, selectați ⚙ → **Editare comenzi rapide**.
2. Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni, apoi glisați-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă, apoi glisați-o în lista de opțiuni.
3. Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video

Aflați cum să utilizați playerul video.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Player video**.
2. Selectați un videoclip.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

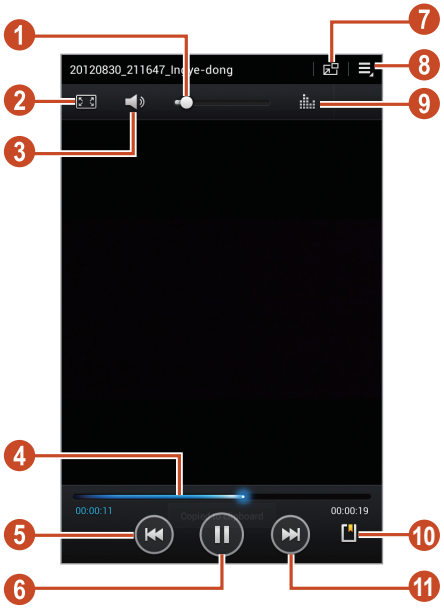

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Modificați raportul de aspect al ecranului video.
3	Modificați sonorul.
4	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
5	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).
6	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a o relua.

Număr	Funcție
7	Reduceți dimensiunea ecranului video. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul video de două ori.
8	Accesați opțiunile playerului video.
9	Selectați un efect de sunet.
10	Introduceți un marcaj.
11	Săriți la fișierul următor; deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a decupa un fragment dintr-un videoclip, selectați **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a edita videoclipul cu editorul video, selectați **Editor video**.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a vedea detalii despre videoclip, selectați **Detalii**.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Setare timp pentru oprire automată videoclip**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini şi reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați → .
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane, selectați .
- Pentru a şterge fotografia, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a înregistra fețe din fotografie ca etichete față, selectați → **Etichetă față**. ► pag. 83
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, selectați → **Copiere în clipboard**.

- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a edita imaginea cu editorul de imagini, selectați → **Editare**. ► pag. 85
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei fețe este etichetată în fotografie, selectați → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima imaginea prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a schimba numele fișierului, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre imagine, selectați → **Detalii**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.

› Etichetarea unei fețe într-o imagine

Aflați cum să etichetați fețe în imagini pentru a efectua apeluri, trimite mesaje şi încărca mesaje pe rețelele de socializare cu ajutorul comenzilor rapide ale etichetării feței.

Identificarea feței poate să nu reuşească în funcție de unghiul feței, mărimea feței, culoarea pielii, expresiile faciale, condițiile de iluminare, sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Selectați → **Etichetă față** → **Pornit**.
Fețele recunoscute apar în cadru. Dacă fețele nu sunt recunoscute automat, țineți apăsată zona unei fețe pentru a adăuga manual un cadru.

4 Selectați o față recunoscută → **Adăugare nume**.

5 Selectați numele persoanei din lista de contacte.
Contactului i se stabileşte o legătură cu fața din imagine. Când eticheta feței apare cu un nume, selectați-o pentru a utiliza opțiunile disponibile.

› Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma).

3 Selectați pentru a începe redarea.

4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 79

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a decupa un fragment dintr-un videoclip, selectați **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a edita videoclipul cu editorul video, selectați **Editor video**.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a vedea detaliile videoclipurilor, selectați **Detalii**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.

Editor foto

Puteți edita imagini şi aplica diverse efecte.

1 În lista de aplicații, selectați **Editor foto**.

2 Selectați o imagine sau selectați **Selectare imagine** → un folder → o imagine.

Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Fotografiere**.

3 Selectați **Selecție** → **OK**.

4 Desenați un chenar în jurul zonei pe care doriți să o selectați, apoi selectați .

- Pentru a schimba tipul instrumentului de selectare, selectați **Selecție**.
- Pentru a edita chenarul de selectare, selectați , sau . Dacă selectați **Magnetic** sau **Pens.**, puteți ajusta marginea chenarului selectând **Dimensiune selecție**.
- Pentru a inversa selectarea anterioară, selectați **Inversare**.

5 Editați imaginea cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
Rotire	Rotiți sau răsturnați imaginea.
Redimensionare	Redimensionați imaginea glisând dreptunghiul sau selectând **100%** → o opțiune.
Tăiere	Decupați imaginea deplasând sau glisând dreptunghiul.
Culoare	Aplicați un efect de culoare.
Efect	Aplicați un efect de filtru.
Instrumente	Utilizați instrumente suplimentare.
	Anulați ultima acțiune.
	Refaceți ultima acțiune.

6 Când ați terminat, selectați .

7 Introduceți un nume pentru imagine și selectați **OK**.

Editor video

Puteți edita videoclipuri și aplica diferite efecte.

› Crearea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **Editor video**.

2 Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați o temă pentru cadru.

4 Selectați **Adăugare media**.

5 Selectați o categorie din panoul stâng și apoi selectați imagini, videoclipuri și fișiere audio pentru a realiza videoclipul, apoi selectați **Gata**.

- Pentru a seta intervalul de timp pentru care apare o imagine, selectați miniatura, apoi glisați marginea stângă sau dreaptă a miniaturii.
- Pentru a șterge imagini sau videoclipuri, țineți apăsat un element, apoi glisați-l la coșul de gunoi.
- Pentru a rearanja imagini sau videoclipuri, țineți apăsat un element, apoi glisați-l la o locație nouă.

6 Selectați o pictogramă de efect de tranziție între imagini sau videoclipuri și selectați un efect.

7 Când ați terminat, selectați → **Export**.

8 Selectați o opțiune pentru rezoluție.

9 Introduceți un nume pentru videoclip și selectați **OK**.

› Decuparea unui fragment al unui videoclip

1. Lansați editorul video şi deschideți un fişier video.
2. Selectați miniatura.
3. Mutați paranteza de începere la punctul unde ar trebui să înceapă decuparea.
4. Mutați paranteza de sfârşit la punctul unde ar trebui să se termine decuparea.
5. Salvați videoclipul editat.

› Tăierea unui videoclip

1. Lansați editorul video şi deschideți un fişier video.
2. Selectați miniatura.
3. Glisați miniatura în partea de jos a ecranului pentru a aşeza linia galbenă în locul unde doriți să efectuați tăietura.
4. Selectați ✂.
5. Salvați videoclipul editat.

› Aplicarea unui efect pentru videoclip

1. Lansați editorul video şi deschideți un fişier video.
2. Glisați miniatura în partea de jos a ecranului pentru a aşeza linia galbenă pe miniatura videoclipului.
3. Selectați **Efect video** → o opțiune pentru efecte.
4. Salvați videoclipul editat.

Player muzical

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 40
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 99
- Descărcați de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 100
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 112

› Redarea muzicii

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
3. Selectați imaginea albumului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Setați fișierul ca piesă favorită.
3	Modificați sonorul.
4	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
5	Activați modul Amestecare.
6	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 2 secunde); deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).

Număr	Funcție
7	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
8	Vizualizați detaliile muzicale.
9	Deschideți lista de redare.
10	Accesați opțiunile muzicale.
11	Selectați un efect de sunet.
12	Schimbați modul de repetare.
13	Săriți la fișierul următor; deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).

Puteți controla playerul muzical cu ajutorul căștilor. Pe ecranul Acasă, apăsați și țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, selectați ☰ pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Ad. la listă**.
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a seta fișierul muzical ca ton de sonerie, selectați **Setare ca**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.

› Crearea unei liste de redare

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați → **Listă redare nouă**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **OK**.
4. Selectați o categorie muzicală.
5. Selectați fişierele pe care doriți să le includeți şi selectați **Efectuat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați → **Setări**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Avansat → SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Avansat → Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Avansat → Versuri	Setați afişarea versurilor pieselor în timpul redării.
Avansat → Oprire automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afişate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta şi cumpăra piesele dvs. preferate. De asemenea, puteți să adăugați fişiere muzicale pe lista de preferințe şi să le redați.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Music Hub**.

2 Căutați, previzualizați sau cumpărați piesele preferate.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → +.
2. Selectați o locație de memorie.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Puteți crea contacte din ecranul de apelare selectând .

› Găsirea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
3. Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, selectați .
- Pentru a efectua un apel video, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a-l seta ca număr favorit, selectați ★.
- Pentru a edita informațiile de contact, selectați → **Editare**.

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați ☰ → **Setare pentru apelare rapidă**.
3. Selectați un număr de locație → un contact.

Puteți apela numărul de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de contacte.
3. Selectați ☰ → **Editare**.
4. Introduceți datele personale şi selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită altor persoane selectând ☰ → **Partajare carte de vizită prin**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → **Grupuri** → +.
2. Introduceți un nume şi particularizați setările pentru grup.
3. Adăugați membri la grup.
4. Selectați **Salvare**.

› Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Alegeți contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

› Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau din spațiul de stocare USB al dispozitivului sau de pe o cartelă de memorie.

Importul fișierelor de contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.

Exportul contactelor

1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați → **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

3 Selectați **OK** pentru a confirma.

Planificator S

Dispozitivul dvs. include un planificator remarcabil care vă va ajuta să vă organizați activitățile mai convenabil și mai eficient. Învățați să creați, gestionați evenimente şi activități, şi să setați alarme pentru acestea.

› Crearea unui eveniment sau a unei activități

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați .

3 Selectați un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.

4 Introduceți datele evenimentului şi selectați **Salvare**.

› Schimbarea modului de vizualizare

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați un mod de vizualizare.

- **An**: Toate lunile din an
- **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare
- **Afişare săptămânală**: Blocuri orare pentru o săptămână completă

- **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă
- **Listă**: O listă a tuturor evenimentelor planificate pentru o perioadă specificată
- **Activitate**: O listă de activități

De asemenea, pentru a schimba modul de vizualizare atingeți cu două degete pe ecran și depărtați-le sau apropiați-le.

› Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

1. În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
2. Selectați o dată din calendar.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, selectați → **Salt la** și introduceți data.
   - Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectați **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteți trimite evenimentul altor persoane selectând → **Partajare prin**.

› Oprirea alarmei stabilite pentru un eveniment sau pentru o activitate

Dacă setați un memento pentru un eveniment din calendar sau o activitate, alarma stabilită va suna la ora specificată.

1. Atingeți partea dreaptă-jos a barei de sistem pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectați notificarea de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
   Pentru a amâna alarma de eveniment, selectați **Amânare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, pe care le veți vizualiza ulterior.

› Crearea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați .
3. Introduceți textul notei.
4. Selectați **Gata**.

› Vizualizarea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a şterge nota, selectați ◀ → .
- Pentru a schimba culoarea de fundal, selectați ◀ → .
- Pentru a proteja fişierele de ştergerea accidentală, selectați ◀ → .
- Pentru a imprima nota prin Wi-Fi sau USB, selectați ◀ → . Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a trimite nota către alte persoane, selectați ◀ → .

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.

Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eşua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung.

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât şi Macintosh.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

   Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

› Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer şi puteți accesa fişiere media stocate pe dispozitiv.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto şi puteți accesa fişiere din dispozitiv.

Utilizați acest mod de conexiune USB atunci când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări** apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** spre dreapta.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

› Identificarea şi conectarea la un PA (Punct de Acces) Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
   Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați un PA.
3. Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți un identificator SSID pentru PA şi selectați un tip de securitate.
3. Setați parametrii de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați → **Buton de comandă WPS**.
3. Apăsați în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați → **Introducere cod PIN WPS**.
3. La PA, introduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

› Stabilirea setărilor IP-ului static

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
3. Selectați meniul derulant **Setări IP**.
4. Selectați **Static**.
5. Schimbați setările IP-ului.
6. Selectați **Conectare**.

› Particularizarea setărilor Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat**.
2. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibill un PA Wi-Fi.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați menținerea caracteristicii Wi-Fi activă în modul Repaus.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Selectați **Căutare**.
3. Selectați un dispozitiv.
   Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

Puteți conecta dispozitivul la mai multe dispozitive şi puteți trimite date selectând **Mai multe conexiuni**.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1. Selectați un fişier sau element dintr-o aplicație specifică.
2. Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3. Căutați şi selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare Play

Aflați cum să utilizați serviciul AllShare Play care vă permite să redați conținutul salvat pe diverse dispozitive prin intermediul Internetului. Puteți reda și trimite orice fișier de pe orice dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un server web de stocare prin AllShare Play.

Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, trebuie să vă conectați la conturile dvs. Google și Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive ca servere de fișiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii despre utilizarea serviciului AllShare Play, selectați → **Setări** → **Asistență pentru clienți**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Trimiterea unui fișier

1. În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web care conține fișiere media.
3. Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare pe un fișier.
4. Selectați .
5. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web pentru a salva fișierul.

› Partajarea unui fișier

1. În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web care conține fișiere media.
3. Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare pe un fișier.
4. Selectați și apoi selectați un site web de socializare.

› Redarea unui fişier pe un alt dispozitiv

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare web care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare pe un fişier.
4. Selectaţi .
5. Selectaţi un dispozitiv pentru a-l utiliza ca player media.
6. Controlaţi redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

› Utilizarea caracteristicii Group Play

Puteţi partaja ecranele cu mai multe dispozitive care sunt conectate la acelaşi PA Wi-Fi.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare pe un fişier.
3. Selectaţi → **Group Play**.
4. Introduceţi un cod PIN şi selectaţi **Gata**.
5. Selectaţi **OK** pentru a porni Group Play.
6. Pe un alt dispozitiv, conectaţi-vă la Group Play cu ajutorul codului PIN.

› Gestionarea conținutului pe un server web de stocare

1 În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.

2 Selectați un server web de stocare.

3 Vizualizați și gestionați fișierele.

› Particularizarea setărilor AllShare Play

1 În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.

2 Selectați → **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Servicii de stocare înregistrate	Vizualizați serverele de stocare web care au fost adăugate la AllShare Play.
Dispozitive înregistrate	Vizualizați sau editați dispozitive care au fost adăugate la AllShare Play.
Configurare servicii Web	Conectați-vă la site-urile web ale rețelelor de socializare pentru a încărca fișiere.
Încărcare automată	Setați încărcarea automată a fotografiilor pe spațiul de stocare web atunci când vă conectați.
Setări calitate video	Setați-vă dispozitivul astfel încât să își optimizeze calitățile video în timpul redării videoclipurilor de pe un computer.
Blocare AllShare Play	Setați blocarea AllShare Play cu parola pentru contul dvs. Samsung.
Limbă	Selectați o limbă de afișare.
Despre	Vizualizați informații despre AllShare Play.

Partajare conexiune internet

Aflați cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflați cum să utilizați dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.

2 Glisați comutatorul **Hotspot portabil Wi-Fi** la dreapta pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.

3 Selectați **Configurare** pentru a configura setările rețelei în vederea utilizării dispozitivului ca PA.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Editați numele dispozitivului care va fi afișat celorlalte dispozitive.
Ascundere dispozitiv	Setați dispozitivul să nu poată fi localizat de către alte dispozitive.
Securitate	Selectați un tip de securitate.
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați o opțiune de securitate.

Opțiune	Funcție
Afișare parolă	Setați afișarea parolei pe măsură ce o introduceți.
Afișare opțiuni avansate	Selectați un canal de transmisie.

4 Selectați **Salvare**.

5 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. și conectați-vă la conexiunea dvs. de internet.

Puteți restricționa partajarea conexiunii la internet pentru dispozitive specificate. Selectați **Dispoz. permise**, creați o listă de dispozitive, apoi selectați numele dispozitivului dvs. pentru a schimba modul de partajare la **Numai dispozitive permise**.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin USB

Aflați cum să utilizați dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.

Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al calculatorului.

› Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**

2 Selectați **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth.

3 Pe un alt dispozitiv, identificați și asociați-vă cu dispozitivul dvs. Asigurați-vă că ați activat caracteristica Bluetooth și setarea de vizibilitate.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive, prin Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicații, selectați **Setări** apoi glisați comutatorul **Bluetooth** spre dreapta.

› Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth şi selectați **OK**.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce acelaşi cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special căştile sau seturile auto pentru mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Selectați un fişier sau un element dintr-o aplicație adecvată.
2. Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.

   Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
3. Căutați şi asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

› Primirea datelor prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** şi apoi bifați caseta de selectare de lângă dispozitivul dvs.

Pentru a selecta intevalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., selectați → **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth şi selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Accesare** pentru a confirma că doriți să primiți date.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare şi să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți şi nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația. Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.
Locație şi căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google şi alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) şi cum să vă conectați în siguranță la acestea prin intermediul Internetului.

- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

› Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă presetată de securitate.
Certificat utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPSec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.

Opțiune	Funcție
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele utilizatorului şi parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Alarmă

Învățați să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme

1. În lista de aplicații, selectați **Alarmă**.
2. Selectați +.
3. Introduceți detaliile pentru alarmă.
4. Când ați terminat, selectați **Efectuat**.

Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a şterge o alarmă, selectați .

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- pentru a opri alarma, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- pentru a opri alarma pentru perioada de amânare, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

› Efectuarea unui calcul

1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.

2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.

Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.

2 Efectuați un calcul.

3 Selectați pentru a ascunde tastatura calculatorului.
Se afișează istoricul calculelor.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

1 În lista de aplicații, selectați **Descărc.**

2 Selectați o categorie de descărcări.

3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați .

Dropbox

Învățați să utilizați spațiul de stocare cloud Dropbox pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane. Când salvați fişierele în folderul Dropbox, dispozitivul se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alt computer care are instalat Dropbox.

› Activare Dropbox

1. În lista de aplicații, selectați **Dropbox** → **Start**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola, apoi selectați **Log in**.
   Dacă sunteți un utilizator nou, selectați **New to Dropbox? Create a free account** pentru a crea un cont.
3. Selectați **Next**.
4. Selectați **Turn on** pentru a încărca automat fotografii şi videoclipuri captate de camera foto de pe dispozitiv.

› Încărcarea fişierelor pe folderul Dropbox

1. În lista de aplicații, selectați **Dropbox**.
2. Selectați → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**.
3. Selectați fişiere.
4. Selectați **Upload**.
   Fişierele din folder vor fi adăugate pe serverul web şi pe calculatorul de domiciliu.

› Vizualizarea unui fişier

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Dropbox** → .

2 Selectaţi un fişier.

Fişierele mele

Aflaţi cum să accesaţi diverse tipuri de fişiere salvate în dispozitivul dvs.

› Formate de fişiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Muzică	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Sunet	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fişierului.

› Vizualizarea unui fişier

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Fişierele mele**.

2 Selectaţi un folder.

- Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi .
- Pentru a reveni la directorul Principal, selectaţi .

3 Selectaţi un fişier.

Din lista de foldere, accesaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a căuta fişiere salvate în dispozitiv, selectaţi .
- Pentru a vizualiza fişierele ca miniaturi, selectaţi .
- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fişierelor, selectaţi .
- Pentru a schimba setările managerului de fişiere, selectaţi → **Setări**.
- Pentru a sorta fişiere sau foldere, selectaţi meniul derulant **Nume** şi selectaţi o opţiune.
- Pentru a trimite un fişier altor persoane, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi .
- Pentru a copia sau muta fişierele sau folderele într-un alt folder cu fişiere, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi sau .
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi .
- Pentru a modifica numele unui fişier sau folder, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detalii despre fişiere sau foldere, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi → **Detalii**.

Polaris Office

Aflaţi cum să creaţi sau să vizualizaţi documente cu ajutorul dispozitivului dvs.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Crearea unui document

1. În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați → un tip de document.
3. Selectați un șablon (dacă este necesar).
4. Creați documentul.
5. Când ați terminat, selectați → **Salvare**.
6. Introduceți un nume pentru document și selectați o locație de memorie pentru a salva documentul, apoi selectați **Salvare**.

› Deschiderea unui document

1. În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați **browser** → un fișier document.
   Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Documente recente**.
3. Vizualizați documentul.

Din vizualizarea documentului, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a anula ultima acțiune, selectați .
- Pentru a reface ultima acțiune, selectați .
- Pentru a adăuga un element la document, selectați .
- Pentru a deschide bara de instrumente pentru editare, selectați .
- Pentru a căuta text într-un document Text, selectați .
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru un document, selectați .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul documentului.

› Gestionarea documentelor online

1. În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați **Clouds** → **Adăugare cont** → un serviciu.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.
4. Vizualizați şi gestionați documentele de pe server.

Google

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

1. În lista de aplicații, selectați **Google**.
2. Introduceți un cuvânt şi selectați .
   Pentru a căuta date vocal, selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
3. Selectați un rezultat al căutării.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi denumită diferit. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

Ora pe glob

Aflați cum puteți vedea ora în altă zonă și cum puteți seta să vă apară pe ecran orele de pe glob.

1 În lista de aplicații, selectați **Ora pe glob** → .

2 Introduceți un nume de oraş sau selectați unul de pe glob.

3 Selectați +.

Pentru aplicarea orei de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi selectați **Setări Ora de Vară**.

Setări

Accesarea opțiunilor de setare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiuni, selectați .

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un cod PIN WPS.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența cantității de date utilizate şi particularizați setările pentru limită.

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Mai multe setări

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită conexiunea la o rețea.

› Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Selectați un nume punctului de acces (APN) pentru rețelele mobile. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru reinițializa setările APN la valorile implicite din fabrică, selectați → **Reset. val. implic.**

- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**:
  - **Căutare rețele**: Căutați și selectați o rețea.
  - **Selectare automată**: Setați dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

› Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Setați utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Setați utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Activați caracteristica de furnizare a accesului la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea dvs. de internet cu computere prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicilor de furnizare a accesului la Internet.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere**: Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat**: Setați partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv**: Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.

- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizați lista de dispozitive care sunt blocate de la accesarea dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectați o locație implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setați dispozitivul să accepte fișiere de la alt dispozitiv.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați să permiteți afișarea notificărilor pentru apelurile de la contactele specificate în modul Blocare.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum**: Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Ton sonerie dispozitiv**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Vibrație dispozitiv**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.

- **Notificări implicite**: Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente.
- **Sunet şi vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru a vă alerta cu privire la apelurile primite.
- **Tonuri taste**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți numere pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Afișare

Modificați setările pentru a controla ecranul şi lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fond pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Luminozitate**: Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stare repaus inteligent**: Setați evitarea stingerii luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicații.
- **Afişare procentaj baterie**: Setați această opțiune pentru a vizualiza durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele din locația de memorie.

Capacitatea disponibilă efectivă a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Economisire energie

Activați modul de Economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei**: Vizualizați informații pentru economisirea energiei bateriei.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

Servicii de localizare

Schimbați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație și căutare Google**: Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Blocare ecran

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare**:

Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

- **Comenzi rapide**: Setați dispozitivul să permită afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ticker informații**: Setați dispozitivul să permită afișarea știrilor și a informațiilor despre bursă pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ceas**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul pe ecranul blocat.
- **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual pe ecranul blocat.

- **Vreme**: Setaţi dispozitivul să afişeze informaţii meteo şi să modifice setările în vederea afişării vremii.
- **Text asistenţă**: Setaţi dispozitivul să afişeze textul de asistenţă pe ecranul blocat.

- **Informaţii proprietar**: Introduceţi informaţii care vor fi afişate pe ecranul blocat.

Securitate

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Criptare dispozitiv**: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate dura mai mult de oră.

- **Criptare cartelă SD externă**:
  - **Criptare**: Setaţi criptarea fişierelor când le salvaţi pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe o cartelă de memorie.
  - **Excludere fişiere multimedia**: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepţia fişierelor media.

Dacă resetaţi dispozitivul la valorile din fabrică atunci când această setare este activată, dispozitivul nu va putea citi fişierele criptate. Dezactivaţi această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanţă**: Setaţi această opţiune pentru a permite controlul de la distanţă a dispozitivului prin intermediul Internetului atunci când dispozitivul dvs. a fost pierdut sau furat.
- **Alertă schimbare SIM**: Activaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesaţi site-ul web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Puteţi urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.

- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Setați blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați descărcarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Magazinul Play.
- **Acreditări de încredere**: Setați folosirea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate salvate pe o cartelă de memorie.
- **Ștergere acreditări**: Ștergeți acreditări de pe dispozitiv și resetați parola.

Setări regionale și text

Modificați setările pentru limbă și introducerea textului.

› Limbă

Selectați o limbă de afișare.

› Implicit

Selectați o metodă de introducere a textului.

› Google Tastare vocală

Activați caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a modifica setările introducerii vocale, selectați .

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limbile de introducere a textului pentru recunoașterea vocală Google.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să nu permită recunoașterea cuvintelor jignitoare în introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

› Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Limbă tastatură**: Selectați limbile de introducere a textului care se utilizează cu tastatura.
- **Text predictiv**: Activați modul XT9 pentru a putea realiza predicția cuvintelor pe baza datelor introduse și pentru a afișa sugestii de cuvinte.
- **Intrare continuă**: Setați introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Avansat**:
  - **Majusculă automată**: Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
  - **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afișeze o imagine de previzualizare a fiecărei litere pe care o introduceți.
  - **Sunet atingere tastă**: Setați dispozitivul să emită sunete când atingeți o tastă.
- **Tutorial**: Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări**: Reinițializați setările pentru tastatura Samsung la valorile implicite din fabrică.

› Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală de către Google.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

› Ieșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, selectați ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activați modul la Volan pentru a furniza notificări audio pentru detalii despre evenimente.

› Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor cu contul dvs. Samsung.

Copiere de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea configurărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
- **Revenire la setările din fabrică**: Reveniţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Adăugare cont

Adăugaţi conturile dvs. de e-mail sau conturi SNS.

Accesoriu

Sunet andocare: Setaţi dispozitivul să redea un sunet atunci când este conectat sau scos de la o staţie de andocare de birou.

Dată şi oră

Modificaţi setările pentru a controla modul în care data şi ora sunt afişate pe dispozitiv.

Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Dată şi oră automate**: Setaţi primirea automată de informaţii despre oră, din reţea, şi actualizarea automată a datei şi orei.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi primirea de informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setaţi afişarea orei în format de 24 de ore sau în format de 12 ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru date.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificaţi setările pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la interfaţa dispozitivului şi la caracteristicile acestuia.

- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a interfeţei când rotiţi dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiţi parolele**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceţi pe site-uri web cu ajutorul caracteristicii TalkBack.
- **Tasta pornire termină apel**: Setaţi terminarea unui apel atunci când apăsaţi pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugaţi o comandă rapidă la setările de accesibilitate care apar atunci când ţineţi apăsat pe tasta Pornire.

- **TalkBack**: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului în calendar, în e-mail, în agenda telefonică şi în aplicaţiile pentru note.
- **Ieşire la transformarea textului în vorbire**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, selectaţi .
  - **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica TTS.
  - **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan**: Activaţi modul la Volan pentru a furniza notificări audio pentru detalii despre evenimente.
- **Îmbunătăţire accesibilitate web**: Setaţi ca aplicaţiile să instaleze scripturi web pentru a face conţinutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic**: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menţinere apăsată**: Setaţi timpul de recunoaştere pentru ecran atunci când ţineţi apăsat pe acesta.

Opţiuni dezvoltator

Activaţi şi schimbaţi setările pentru aplicaţiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setaţi o parolă pentru a securiza datele copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă**: Setaţi ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.

- **Protejați cardul SD**: Setați solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB**: Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false şi de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare**: Selectați aplicații pentru depanarea şi prevenirea erorilor atunci când depanarea se întrerupe.
- **Aşteptare depanator**: Setați să nu permiteți aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afişare atingeri**: Setați afişarea indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afişare locație indicator**: Setați afişarea coordonatelor şi a urmelor indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afişare limite aspect**: Setați afişarea limitelor.
- **Afişare actualizări vizualizare GPU**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afişare actualizări ecran**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectați o viteză pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție**: Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație**: Selectați cât timp vor fi afişate ferestrele pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware**: Setați ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU**: Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.

- **Mod restrictiv**: Setați ecranul dispozitivului să lumineze intermitent când aplicațiile efectuează operațiuni îndelungate.
- **Afişare utilizare CPU**: Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU**: Setați verificarea timpului de redare GPU.
- **Activare urme**: Setați realizarea de captură a urmelor aplicațiilor şi a performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.**: Setați terminarea unei aplicații în curs de rulare în momentul lansării unei noi aplicații.
- **Limitare procese de fundal**: Setați limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afişare toate elem. ANR**: Setați dispozitivul să vă alerteze asupra aplicațiilor care nu răspund, dar rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului şi versiunea.

Puteți descărca şi instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi şi aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Copiere de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul Service Samsung local.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă şi energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitiv din diverse motive. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Index

afişare
setări 128
alarme 116
AllShare Play 105
apeluri
apelare rapidă 94
blocare 58
efectuare 52
efectuare apeluri cu mai mulţi participanţi (conferinţe) 55
efectuare apeluri internaţionale 53
în aşteptare 58
redirecţionare 57
respingere 53
utilizare opţiuni în timpul apelului 54, 55
vizualizare jurnale 58
apeluri cu mai mulţi participanţi (conferinţe) 55
aplicaţii
activităţi multiple 32
descărcare 31
dezinstalare 31
închidere 32
lansare 30
organizare 30
baterie
încărcare 15
blocare dispozitiv 35
Bluetooth 110
calculator 117
calendar
creare evenimente 96
vizualizare evenimente 97
cameră foto
înregistrare videoclipuri 76
modificare setări cameră foto 74
modificare setări cameră video 78
realizare fotografii 71
cartelă de memorie
formatare 19
introducere 18
scoatere 19
cartelă SIM/USIM
blocare 36
introducere 14
coduri de acces 140
conectivitate
AllShare Play 105
Bluetooth 110
conexiuni GPS 112
conexiuni USB 99
conexiuni VPN 113
partajare conexiune internet 108
Wi-Fi 101
conexiuni USB
ca dispozitiv cameră foto 100
ca dispozitiv media 100

ca modem fără fir 109
cu Samsung Kies 99
cu Windows Media Player 100
conexiuni VPN 113
contacte
copiere/mutare 95
creare 93
creare grupuri 94
găsire 93
importare/exportare 95
setare apelare rapidă 94
despachetare 10
economisire energie 17, 129
ecran
fundal 33
limbă 32
luminozitate 34
stil font 33
ecran de pornire
adăugare panouri 29
eliminare elemente 28
eliminare panouri 29
mutare elemente 28
utilizare panou de notificări 27
utilizare widget-uri 29
ecran senzitiv
blocare/deblocare 24
utilizare 21
editor foto 85
editor video 86
fotografii
editare 85
realizare 71
vizualizare 82
funcții taste 13
furnizare acces la Internet
prin Bluetooth 110
prin USB 109
prin Wi-Fi 108
galerie 82
găsire dispozitiv mobil 37
Google+ 70
Google Latitude 45
Google Mail 64
Google Maps 44
Google Messenger 70
hărți
căutare locații 44
obținere indicații 46
partajare locații 45
utilizare navigare 46
Internet 40
introducere text
copiere şi lipire 39
cu introducere vocală Google 38
cu tastatura Samsung 38
Magazin Play 48
manager activități 32
manager fişiere 119

mesaje
accesare mesagerie vocală 64
trimitere e-mail 67
trimitere Google Mail 65
trimitere mesaje text 63
trimitere multimedia 63
vizualizare e-mail 67
vizualizare Google Mail 65
vizualizare jurnale 58
vizualizare mesaje multimedia 64
vizualizare text 64
mod avion 20
mod FDN 57
mod mut 33
navigator Web 40
note
creare 98
vizualizare 98
ora pe glob 123
pictograme indicatoare 26
player muzical 88
player video 79
Polaris Office 120
respingere automată 56
Samsung Apps 49
setări 124
sunet
setări 127
ton la atingere 32
ton sonerie apel 33
volum dispozitiv 33
ton la atingere 32
videoclipuri
încărcare pe YouTube 51
înregistrare 76
redare 79, 84
Wi-Fi 101
YouTube 50

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de versiunea de software sau de furnizorul de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.